

Упатство за инсталација и користење на m:SAT TV

Udhëzim për instalim dhe përdorim të m:SAT TV



m:SAT tv

СОДРЖИНА

Важни безбедносни упатства.....	3
1. Опис на производот.....	4
Список на компоненти во пакувањето.....	4
Горна страна.....	4
Предна / задна / лева страна.....	5
Далечински управувач.....	6
2. Водич за инсталација на STB-уред.....	7
Поврзување на STB-уред.....	7
3. Основни функции.....	8
Заклучување на каналот.....	8
Омилени канали.....	9
Потсетник.....	10
Родителска контрола.....	11
Електронски програмски водич (EPG).....	12
4. Често поставувани прашања.....	13
5. Безбедносни мерки на петпазливост	15

Важни безбедносни упатства



ВНИМАНИЕ: за да го намалите ризикот од електричен удар, не отворајте го капакот (или задната страна) на уредот.

За сервисирање на уредот обратете се кај овластениот сервис



Овој симбол служи да го предупреди корисникот за присуство на “опасен напон” во кукиштето на производот што е доволно голем за да претставува ризик од електричен удар.



Овој симбол служи за да го предупреди корисникот за присуство на важни упатства за работа и одржување (сервисирање) во документот што го придружува уредот.

Прочитајте ги и следете ги сите упатства.

Прочитајте ги сите предупредувања.

Не користете го овој уред во близина на вода или влажни површини.

Пред чистење секогаш исклучете го напојувањето на STB-уредот. За чистење користете сува и чиста ткаенина.

За да се спречи прегревање на STB-уредот, отворите за вентилација не треба да ги покривате со пердиња, завеси итн.

Инсталирајте го уредот според упатствата на производителот.

Не го инсталирајте уредот во близина на извори на топлина, како што се радијатори, топлински уреди, шпорети или други уреди (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина. Не отстранувајте го сигурносниот механизам на поларизираниот приклучок. Ако приложениот приклучок не се вклопува во вашиот штекер, обратете се кај стручно лице за замена на застарениот електричен штекер.

Заштитете го кабелот за напојување од притискање, свиткување или истегнување, особено на приклучокот и на местото каде што излегува од уредот.

Користете само додатоци наведени од производителот.

Исклучете го STB-уредот од штекерот кога има олујно невреме или кога не се користи подолг временски период.

За сите сервисни упатства, обратете се кај квалификуван сервисен персонал. Сервисирање е потребно кога уредот е оштетен на кој било начин, како што е оштетен кабел за напојување или приклучок, истурена течност или предмети што паднале во уредот, уредот е изложен на дожд или влага, ако не работи нормално, или е испуштен.


Штекерот мора да биде инсталиран во близина на опремата и мора да биде лесно достапен.

1. Опис на производот

Список на компоненти во пакувањето




- STB-уред DTS3464 x 1
- Батерија AAA x 2
- Далечински управувач x 1
- HDMI-кабел x 1
- AV кабел x 1
- Упатство за корисникот x 1
- Напојување x 1

Горна страна

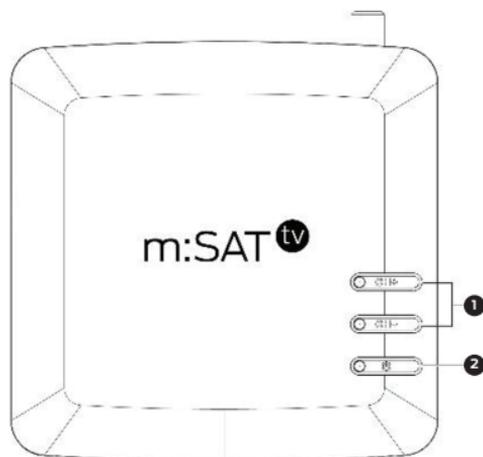


1. CH + / CH-
Промена на канал
2.  Вклучи / Исклучи

Предна / задна / лева страна

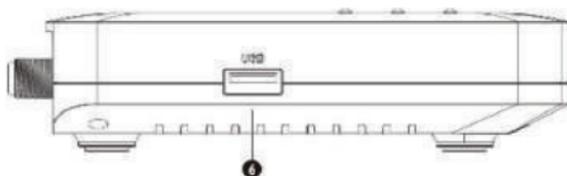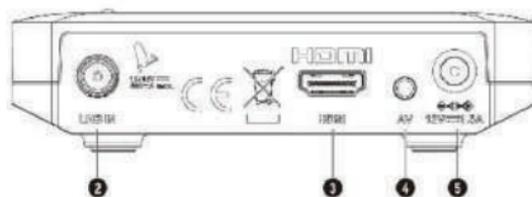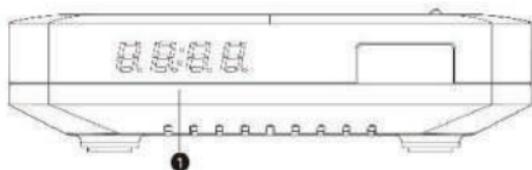

1. LED дисплеј
2. LNB IN – приклучок за антенски кабел
3. HDMI - HDMI приклучок
4. AV – композитен аудио и видео излез
5. DC IN – приклучок за напојување
6. USB - USB 2.0, 5 V, 500 mA max – се користат за надградба на софтверот

Далечински управувач

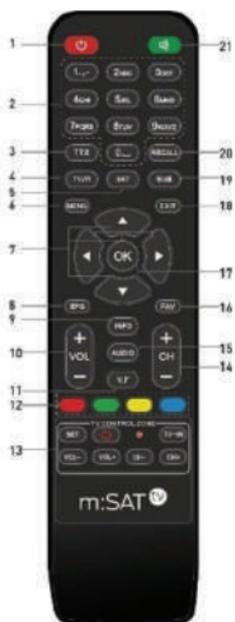

1. Вклучи/исклучи го STB уредот
2. Бирање на канали
3. Телетекст
4. Избор на радио или ТВ канали
5. Приказ на информации за транспондерот
6. Главно мени
7. Навигација низ менито
8. ТВ водич
9. Приказ на дополнителни информации за каналот
10. Промена на јачината на звукот
11. Пребарување канали
12. Функционални копчиња
13. Управување со ТВ уредот
14. Промена на каналот
15. Избор на јазик на звукот
16. Список на омилени канали
17. Потврда на изборот
18. Излез од моменталното мени или враќање на претходното мени
19. Избор на јазик на титлот
20. Префрлање на претходно гледан канал
21. Исклучи/вклучи звук

Упатство за управување на далечинскиот управувач со ТВ уредот :

1. За да влезете во режимот на спарување притиснете и држете го копчето SET во TV Control Zone на далечинскиот управувач на STB уредот две секунди. LED сијаличката ќе засвети поинтензивно.
2. Притиснете го копчето во TV Control Zone на далечинскиот управувач на STB уредот што сакате да го спарите со функцијата на далечинскиот управувач на ТВ уредот. Ќе бидете во режим на управување кога LED сијаличката ќе почне наизменично да се пали и гаси.
3. Насочете ги далечинските управувачи еден кон друг и држете ги на исто ниво со растојание од околу 10 mm, а потоа притиснете го

копчето на далечинскиот управувач на ТВ уредот чија функција сакате да ја спарите со далечинскиот управувач на STB уредот 1 секунда, а потоа отпуштете го.

4. По успешното спарување, LED сијаличката ќе продолжи да свети интензивно откако ќе затрепери 3 пати брзо. Сега можете да изберете друго копче на далечинскиот управувач на STB уредот во TV Control Zone за спарување на функцијата на далечинскиот управувач на ТВ уредот.
5. Ако сакате да спарите друга функција, повторете ги чекорите 2-4.
6. Притиснете го копчето SET на далечинскиот управувач на STB уредот за да ги зачувате промените и да излезете од режимот на управување. LED сијаличката во TV Control Zone на далечинскиот управувач на STB уредот ќе се изгаси.

2. Водич за инсталација на STB- уред

Поврзување на STB-уредот

Чекор 1 Приклучете го антенскиот кабел на LNB IN.

Чекор 2 Поврзете HDMI или AV кабел помеѓу STB-уредот и ТВ-уредот. Вклучете го телевизорот и STB-уредот. Претрлете го TV приемникот во HDMI или AV режим. Ако телевизорот има повеќе HDMI портови, одберете го соодветниот HDMI порт што е поврзан на STB- уредот.




3. Основни функции

Заклучување на каналот

Додека сте во списокот на канали, користете ги копчињата ▲ и ▼ за да го изберете каналот што сакате да го заклучите. Со притискање на црвеното копче на далечинскиот управувач избраниот канал ќе се заклучи.

За отклучување на каналот, одберете канал што веќе е заклучен, а потоа притиснете го црвеното копче. Потоа, внесете ПИН (се подразбира стандардниот ПИН 0000).

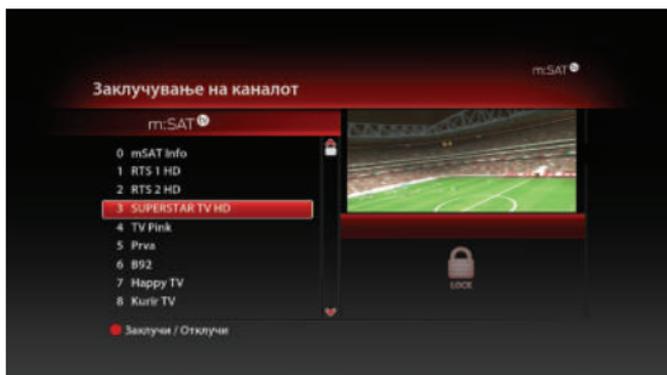


Омилени канали

Во рамките на овој сегмент можете да додадете канал во групата Омилени.

Движејќи се ▲ и ▼ низ списокот на канали прикажани од левата страна, изберете канал што сакате да го додадете во Омилени. Притиснете го копчето FAV на далечинскиот управувач за да ги видите достапните списоци на Омилени канали. Изберете го списокот што го сакате и притиснете го копчето ОК. Од десната страна ќе се прикажат детали за Омилениот список. Ако сакате да додадете канал во избраниот список, притиснете го копчето ОК. Името на избраниот канал потоа ќе се прикаже во списокот од десна страна.

Ако сакате да го промените името на избраниот список на Омилени канали, притиснете ја стрелката за десно за да се позиционирате на десниот дел од менито. Со кликување на жолтото копче се отвора тастатура преку која можете да впишете ново име на списокот.

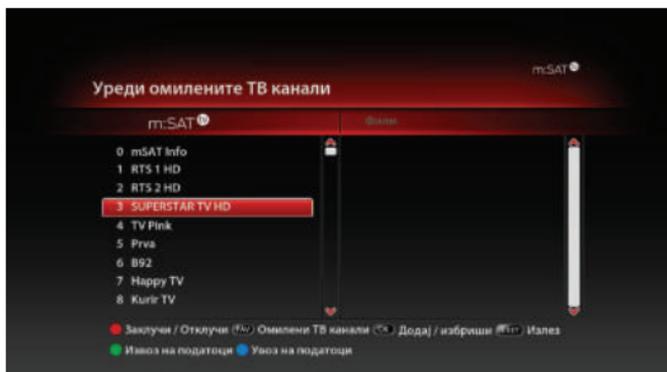

Потсетник


Ако не сакате да пропуштите одредена емисија, можете да закажете потсетник во рамките на делот Кориснички поставки/Потсетник.

Со притискање на црвеното копче се отвора прозорец со поставки на потсетникот.

Во опцијата ТВ канал изберете канал, а во опцијата Датум на почеток, внесете го времето за кога сакате да закажете потсетник.

Ако сакате потсетникот да се повторува секој ден или секоја недела, можете да го поставите во опцијата Циклус.


За да го зачувате потсетникот, притиснете го копчето EXIT.

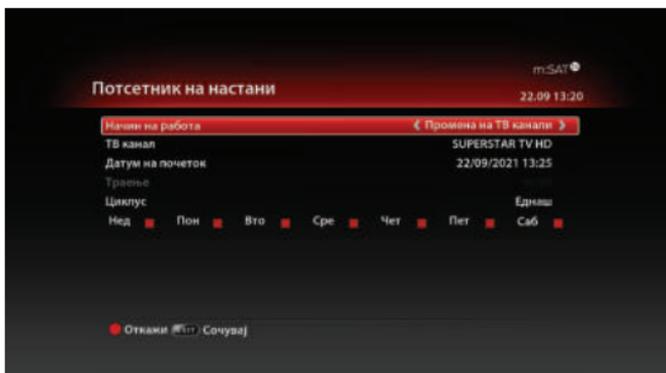

Родителска контрола

Ако сакате да го поставите STB – уредот да бара внесување на PIN- код ако содржината е означена за гледнање над одредена возраст, треба преку главното мени, во делот Кориснички поставки, да пристапите до менито Родителска контрола. За да пристапите до менито Родителска контрола, треба да внесете PIN-код. Стандардниот PIN-код е: 0000.

Во рамките на менито Родителска контрола, можете да вклучите/исклучите заклучување на содржина според старосната граница, да поставите старосна граница над која ќе биде потребно да внесете PIN за да се гледа содржината означена со повисока старосна граница и да го промените тековниот PIN за да ја отклучите содржината. За да излезете од менито Родителска контрола, притиснете го копчето EXIT.

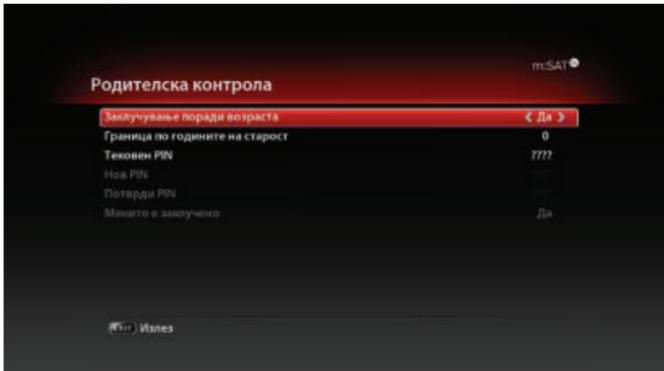

Електронски програмски водич (EPG)

Додека ја гледате програмата, ако сакате да го погледнете ТВ-водичот, кликнете на копчето EPG на далечинскиот управувач. Се прикажува список на тековни и следни ТВ-програми на сите достапни канали.

За движење низ ТВ-водичот, користете ги стрелките за навигација на далечинскиот управувач.

Со притискање на црвеното копче изберете го начинот на приказ на ТВ-водичот, додека со користење на жолтото и зеленото копче можете да се движите низ ТВ-водичот по денови.

За детали за емисијата што е во фокус, кликнете на копчето INFO.

Ако сакате да закажете потсетник, кликнете на синото копче.



4. Често поставувани прашања

Овој дел на упатството за корисникот се однесува на често поставувани прашања и нуди потенцијални решенија за различни прашања или можни проблеми со кои може да се сретнете.

Проблем	Можна причина	Решение
Индикаторите на STB -уредот се исклучени и уредот не се вклучува откако ќе го притиснете прекинувачот за напојување.	STB-уредот е исклучен.	Проверете дали кабелот за напојување е правилно поврзан. Уверете се дека штекерот или продолжниот кабел работат правилно и дека штекерот не е блокиран.
Црно-бели слики се прикажуваат при стартување.	Видео кабелот е со лош квалитет или не е правилно поврзан.	Заменете го и повторно поврзете го видео кабелот
	ТВ стандардот на телевизорот не одговара на TV стандардот поставен на STB-уредот. Стандардниот ТВ стандард на STB-уредот е PAL.	Употребете го далечинскиот управувач за ТВ за да го промените ТВ стандардот на AUTO. Погледајте ги упатствата во ова упатство за корисникот и упатството за ТВ
Нема сигнал (Нема слика, нема звук)	Сигналот на антената е слаб. Антенскиот кабел е исклучен.	Проверете дали антената е добро поврзана.
На ТВ екранот не се прикажува видео запис	Видео кабелот не е правилно поврзан	Проверете дали видео каблите се правилно поврзани и погледајте Error! Reference source not found..

Проблем	Можна причина	Решение
	STB-уредот е исклучен.	Проверете дали STB-уредот е вклучен. Кога STB-уредот е вклучен, LED-сијаличката ќе свети зелено.
	ТВ е исклучен или е во состојба на приправност, или влезот на ТВ е погрешен.	Проверете дали ТВ е вклучен и дали влезот на ТВ е во исправна состојба.
Звукот не се слуша.	Аудио кабелот не е правилно поврзан.	Проверете дали аудио кабелот е правилно поврзан. Vidite Error! Reference source not found..
	TV / STB уредот е во режимот без звук или јачината на звукот е исклучително мала.	Вклучете го звукот на ТВ и на STB-уредот.. Зголемете ја јачината на звукот.
Далечинскиот управувач на STB-уредот не работи правилно	Далечинскиот управувач на STB-уредот е далеку од самиот уред или далечинскиот управувач на STB-уредот не е насочен кон STB-уредот.	Преместете го далечинскиот управувач на соодветна оддалеченост и насочете го далечинскиот управувач кон STB уредот.
	Батериите на далечинскиот управувач на STB-уредот мора да се заменат	Заменете ги батериите.

5. Безбедносни мерки на претпазливост

Изјава за одрекување од одговорност

Громобранската заштита за STB-уредот е на ваш сопствен ризик и заедно со безбедно отстранување на батеријата (далечинска управувачка единица) топло се препорачува.

Предупредување

Батериите (батеријата или инсталираните батерии) не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина, како сонце, оган или слично

Еколошки прифатливо отстранување



Старите електрични уреди не смеат да се отстрануваат заедно со останатиот отпад, туку мора да се отстрануваат одвоено. Со овој мал личен труд придонесувате за рециклирање на вредни сировини и елиминација на штетните материи од животната средина.

Вентилацијата не треба да се попречува со покривање на отворите за вентилација со предмети како што се весници, чаршафи, завеси, итн. На апаратот не смеат да се ставаат извори на отворен пламен, како запалени свеќи.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HE Advance[™]

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI -логото се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc. во САД и други земји.

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë.....	3
1. Përshkrimi i produktit.....	4
Lista e përbërëse në paketim.....	4
Faqja e sipërme.....	4
Ana e përparme/e pasme/ e majtë.....	5
Telekomanda.....	6
2. Udhëzues për instalimin e pajisjes STB.....	7
Lidhja e pajisjes STB.....	7
3. Funkcionet themelore.....	8
Mbyllja/kyçja e kanalit.....	8
Kanalet e preferuara.....	9
Kujtesa/memo.....	10
Kontrolli prindëror.....	11
Udhëzues elektronik i programit (EPG).....	12
4. Pyetje të shpeshta.....	13
5. Masat e sigurisë për kujdesin.....	15

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë



KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos e hapni kapakun e pajisjes (ose shpinën).

Për servisimin e pajisjes kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.



Ky simbol shërben për të paralajmëruar përdoruesin për praninë e "tensionit të rrezikshëm" brenda kutisë së produktit që është mjaft i madh saqë paraqet rrezik nga goditja elektrike.



Ky simbol ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për punë dhe (servisim) në dokumentin që shoqëron pajisjen.


- Lexoni dhe ndiqni të gjitha udhëzimet.
- Lexoni të gjitha paralajmërimet.
- Mos e përdorni këtë pajisje në afërsi të ujit ose sipërfaqeve të lagura.
- Para pastrimit gjithnjë shkyçeni mbushjen e pajisjes STB. Për pastrim përdorni një leckë të thatë dhe të pastër.
- Për të paralajmëruar mbinxehjen e pajisjes STB, hapjet për ventilim nuk do të duhej të mbulohen me sende siç janë gazetatat, mbulesa pëlhure, perde e të ngjashme.
- Instaloni pajisjen në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Mos e instaloni pajisjen në afërsi të burimeve të nxehtësisë siç janë radiatorët, pajisjet për ngrohje, soba ose ndonjë pajisje tjetër (duke përfshirë përforcuesit) që prodhojnë nxehtësi.
- Mos e hiqni mekanizmin e sigurisë së prizës së polarizuar. Nëse priza e furnizuar nuk i përgjigjet prizës suaj, drejtohuni personit profesional që ta zëvendësojë prizën e vjetëruar elektrike.
- Mbrojeni kabllo për furnizim me energji elektrike nga shtypja, lakimi ose shtrëngimi, veçanërisht në prizë dhe në vendin ku del nga pajisja
- Përdorni vetëm pajisjet të cilat i ka caktuar prodhuesi.
- Shkyçeni pajisjen STB nga priza gjatë goditjeve të furtunave ose kur nuk përdoret një periudhë të gjatë.
- Për të gjitha udhëzimet e shërbimit të riparimit drejtohuni personelit të kualifikuar të shërbimit të servisimit. Shërbimi është i nevojshëm kur është e dëmtuar pajisja në çfarëdo mënyre qoftë, siç janë kabloja e dëmtuar për furnizim ose priza, nëse është derdhur ndonjë lëng ose sende që kanë rënë në pajisje, nëse pajisja i është ekspozuar shiut ose lagështirës, nëse nuk punon normalisht ose është e dëmtuar.
- Priza duhet të instalohet në afërsi të pajisjes dhe duhet të jetë lehtësisht e arritshme.

1. Përshkrimi i produktit

Lista e përbërësve në paketim




- Pajisja STB DTS3464 x 1
- Bateria AAA x 2
- Telekomanda x 1
- HDMI kablllo x 1
- AV kablllo x 1
- Udhëzim për përdorim x 1
- Furnizimi me energji x 1

Ana e sipërme

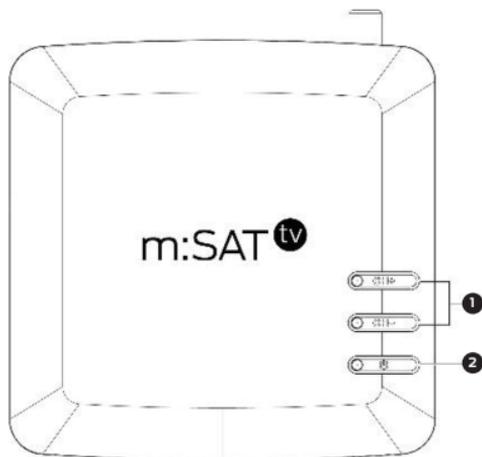


1. CH + / CH-
Ndryshimi i kanalit
2.  Ndize/Fike

Ana e përparme/e pasme/e majtë

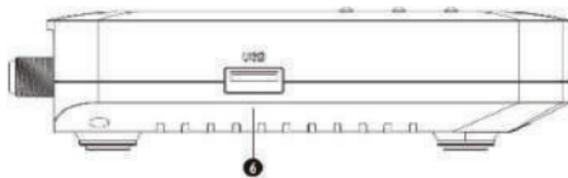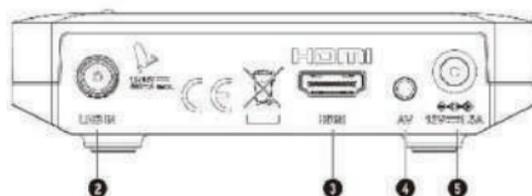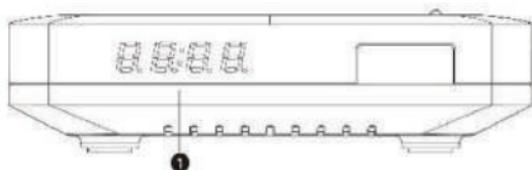

1. Ekran LED
2. LNB IN - lidhja e kablos së antenës
3. Lidhja HDMI - HDMI
4. AV - videoja e përbërë dhe dalja audio
5. DC IN – lidhja për furnizim me energji
6. USB - USB 2.0, 5 V, 500 mA max –
përdoret për mbivendosjen e softuerit

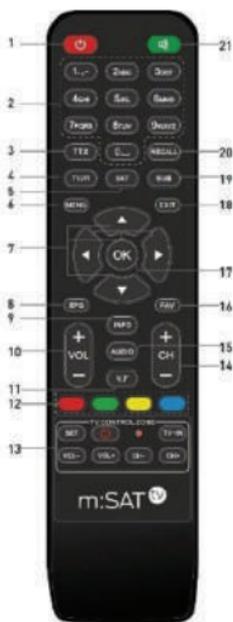

1. Ndizni/fikni pajisjen STB
2. Zgjedhja e kanaleve
3. Teleteksti
4. Zgjedhja e kanaleve të radios ose kanaleve TV
5. Pasqyrimi i informacioneve për transponder
6. Menyja kryesore
7. Navigimi përmes menysë
8. Guida TV
9. Pasqyrimi i informacioneve shitesë për kanal
10. Ndryshimi i forcës së zërit
11. Kërkimi i kanaleve
12. Tastet funksionale
13. Drejtimi i pajisjes TV
14. Ndryshimi i kanalit
15. Zgjedhja e gjuhës së zërit
16. Lista e kanaleve të preferuara
17. Konfirmimi i zgjedhjes
18. Dalja nga menyja aktuale ose kthimi në menynë e mëparshme
19. Zgjedhja e gjuhës së titrave
20. Kalimi në kanal in e shikuar më parë
21. Fike/ndize zërin

Udhëzim për çiftëzim të telekomandës me pajisjen TV:

1. Për të hyrë në regjimin e çiftëzimit, shtypni dhe mbani shtypur butonin SET në zonën e TV Control-it në telekomandë të pajisjes STB dy sekonda. Drita LED do të bëjë dritë në mënyrë intensive.
2. Shtypni butonin në telekomandë në zonën e pajisjes STB nëse dëshironi ta çiftëzoni me funksionin e telekomandës së pajisjes së TV. Do të jeni në regjimin e çiftëzimit kur llamba LED do të fillojë të fiket dhe të ndizet në mënyrë alternative.
3. Drejtoni telekomandat njëzën ndaj tjetrës dhe mbani në të njëjtin nivel në largësi rreth 10 mm, e pastaj shtypni butonin e telekomandës së pajisjes së TV funksionin e së cilës dëshironi ta çiftëzoni me telekomandën e pajisjes 1 sekondë dhe pastaj lëshojeni.

4. Pas çiftëzimit të suksesshëm, llamba LED do të vazhdojë të shkëlqejë intensivisht pasiqë 3 herë të ndizet dhe fiket. Tani mundeni ta zgjedhni butonin tjetër në telekomandën e pajisjes STB të zonës Control TV për të çiftëzuar funksionet e telekomandës së pajisjes TV.
5. Nëse doni të çiftëzoni një funksion tjetër, përsëritni hapat 2-4.
6. Shtypni butonin SET në telekomandë të pajisjes STB në mënyrë që të ruani ndryshimet dhe të dilni nga regjimi i çiftëzimit. Llamba LED në zonën Control TV të telekomandës së pajisjes STB do të fiket.

2. Udhëzues për instalimin e pajisjes STB

Lidhja e pajisjes STB

- Hapi 1** Lidhni kabllon e antenës me bashkuesin LNB IN.
- Hapi 2** Lidhni HDMI ose kabllon AV midis pajisjes STB dhe pajisjes TV. Ndizeni televizorin dhe pajisjen STB. Hidhni marrësin TV në HDMI ose në regjimin AV. Nëse televizori ka më shumë porte HDMI, zgjidhni portin HDMI përkatës i cili është i lidhur me pajisjen STB.




3. Funksionet themelore

Mbyllja e kanalit

Derisa jeni në listen e kanaleve, përdorni tastet ▲ dhe ▼ zgjidhne kanalën të cilin dëshironi ta mbyllni. Duke e shtypur butonin me ngjyrë të kuqe në telekomandë kanali i zgjedhur do të mbyllet.

Për zhblokimin e kanalit, zgjedhni kanalën i cili tashmë është mbyllur dhe shtypeni butonin e kuq. Pas kësaj, shkruani PIN-n (PIN-i i nënkuptuar është 0000).

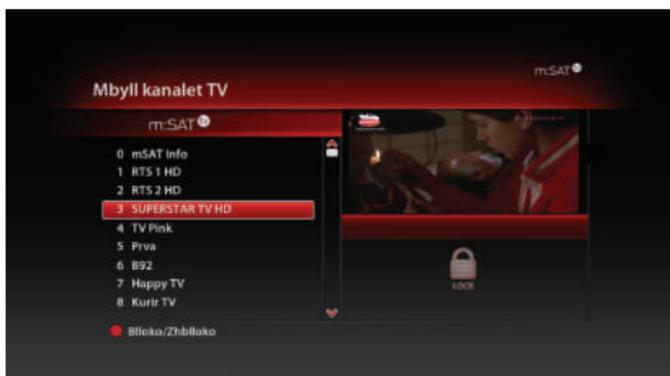

Kanalet e preferuara

Në kuadër të këtij segmenti mund të shtoni kanalën në grupin e Kanaleve të preferuara.

Duke lëvizur ▲ dhe ▼ nëpër listën e kanaleve të pasqyruara nga ana e majtë, zgjedhni kanalën që dëshironi dhe shtojeni në të Preferuara. Shtypni butonin FAV në telekomandë që të shihni listat e kanaleve të preferuara që i keni në dispozicion. Zgjedhni listën të cilën dëshironi dhe shtypni butonin OK. Në anën e djathtë do të paraqiten detajet e listës së Preferuar. Nëse doni të shtoni kanalën në listën e zgjedhur, shtypni OK. Emërtimi i kanalit të zgjedhur pas kësaj do të paraqitet në listën nga ana e djathtë.

Nëse dëshironi ta riemërtoni listën e zgjedhur të Kanaleve të preferuara, shtypni shigjetën djathtas që të pozicionoheni në pjesën e djathtë të menysë. Duke e shtypur butonin me ngjyrë të verdhë, hapet tastiera përmes së cilës mund të shkruani emërtimin e ri të listës.



Kujtesa/memo

Nëse nuk dëshironi të humbisni një emision të caktuar, mund ta vini në memo në kuadër të pjesës Rregullimet e përdoruesit/Memo.

Duke e shtypur butonin e kuq hapet dritarja ku mund të vendosni memon.

Në obsionin kanali TV mund të zgjedhni kanalin, kurse në obsionin Data e fillimit shënojeni kohën kur dëshironi ta caktoni kujtesën.

Nëse dëshironi të përsëritet memoja do ditë ose çdo javë, ju mund ta përshtatni në kuadër obsionit Cikli.

Që ta ruani memon, shtypeni butonin EXIT.



Kontrolli prindëror

Nëse dëshironi të rregulloni pajisjen STB që të kërkojë vendosjen e kodit PIN nëse përmbajtja është vlerësuar se mund ta shikojnë grupmoshat me kufi të caktuar është e nevojshme që përmes menysë kryesore, në pjesën Rregullimet e përdoruesit të hyni në Menynë Kontrolli prindëror. Që të hyni në menyren prindërore duhet të shkruani kodin e PIN-it. Kodi i nënkuptuar është: 0000.

Në kuadër të menysë Kontrolli prindëror mund të bllokoni/zhblokoni përmbajtjen sipas grup-moshës, të rregulloni kufirin e grup-moshës mbi të cilën do të jetë e nevojshme të shkruanin PIN-in që ta shikoni përmbajtjen e shënuar me grup-moshë më të madhe dhe ta ndryshoni kodin e PIN-it që ta zhblokoni përmbajtjen. Për të dalë nga menya Kujdesi prindëror shtypni butonin EXIT.




Udhëzuesi elektronik i programit (EPG)

Gjatë shikimit të programit, nëse dëshironi ta shihni udhëzuesin TV klikoni në butonin EPG në telekomandë. Këtu gjendet lista e programeve aktuale dhe të ardhshme TV me të gjitha kanalet në dispozicion.

Për të lëvizur nëpër udhëzuesin TV përdorni shigjetat e navigimit në telekomandë.

Kur e shtypni butonin e kuq e zgjedhni pasqyrimin e udhëzuesit TV, kurse me përdorimin butonit të verdhë ose të gjelbërt mund të lëvizni udhëzuesin TV sipas ditëve.

Për detajet e emisionit që është në focus, klikoni në butonin INFO. Nëse dëshironi ta caktoni memonë, klikoni në butonin e kaltërt.

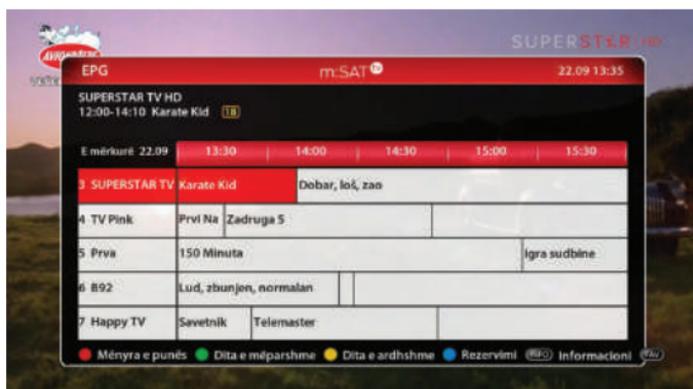

4. Pyetjet e shpeshta

Kjo pjesë e udhëzimit për përdorim ka të bëjë me pyetjet e shpeshta dhe ofron zgjidhje të mundshme për pyetje të ndryshme ose probleme të ndryshme me të cilat mund të ballafaqoheni.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Treguesit e pajisjes STB janë fikur dhe pajisja nuk duhet të ndizet pasi që e shtypni prizën për furnizim	Pajisja STB është e fikur.	Verikojeni a është bërë lidhja me furnizim me energji siç duhet
Fotografitë bardhë-zi shfaqen me rastin e lëvizjes.	Kabloje e videos ësh	Sigurohuni se priza ose kabloja vazhduese punojnë mirë dhe që priza nuk është e bllokuar
Fotografitë bardhë-zi shfaqen me rastin e lëvizjes.	Kabloje e videos është e cilësisë së dobët ose nuk është lidhur siç duhet.	Zëvendësoni dhe lidheni kablлон.
Nuk ka sinjal (Nuk ka fotografi.	Standardi TV i televizorit nuk i përgjigjet standardit TV në pajisjen STB. Standardi i nënkuptuar TV në STB është në PAL.	Përdorni telekomandën për TV që të ndërroni TV standard në AUTO. Shihni udhëzimet në këtë udhëzim të përdoruesit dhe udhëzimin për TV.
Nuk ka sinjal (Nuk ka fotografi.	Sinjali i antenës është i dobët. Kabloja e antenës është fikur.	Verifikoni a është lidhur siç duhet TV antena.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Pajisja STB është e fikur.	Verifikojeni a është ndezur pajisja STB. Kur pajisja STB është e ndezur, llamba LED do të ndriçojë në jeshilen.
	TV është i fikur ose në gjendje gatishmërie, ose hyrja është e gabuar e TV-së.	Verifikoni a është ndezur TV dhe a është hyrja e TV-së në rregull.
Nuk po dëgjohet zëri.	Kabloja audio nuk është lidhur siç duhet.	Verifikojeni a është kabloja e lidhur siç duhet. Shihni Error! Reference source not found.
	TV/ pajisja STB është në regjim pa zë ose zëri është shumë i vogël	Ndizni zërin e TV dhe të pajisjes STB. Shtoni vëllimin e zërit.
Telekomanda e pajisjes së STB nuk po punon siç duhet	Telekomanda e pajisjes STB është larg nga vetë pajisja ose telekomanda e pajisjes STB nuk është drejtuar nga pajisja STB.	Zhvendosni telekomandën në largësi përkatëse dhe drejtoni telekomandën në drejtim të pajisjes STB.
	Bateritë e telekomandës së pajisjes STB duhet të ndërrohen	Ndërroni bateritë.

5. Masat e sigurisë për kujdesin

Deklarata për heqjen dorë nga përgjegjësia

Mbrojtja nga goditja e rrufes për pajisjen STB është në përgjegjësinë tuaj, prandaj rekomandohet mënjanimi i sigurt i baterive (njësia menaxhuese e telekomandës).

Paralajmërim

Bateritë (bateria ose bateritë e instaluara) nuk duhet t'i ekspozohen nxehëtisë, siç është dielli, zjarri ose të ngjashme.

Mënjanimi ekologjik i pranueshëm



Aparatet e vjetra elektrike nuk guxojnë të mënjanohen bashkë me pjesën e mbetur të hedhurinave, por duhet të mënjanohen veçmas. Me këtë përpjekje të vogël personale, ju i kontribuoni riciklimit të lëndëve të para të vlefshme dhe eliminimin e materieve të dëmshme nga mjedisi jetësor.

Ventilimin nuk duhet ta pengojë mbulimi i vrimave ventiluese të sendeve, siç janë gazetatat, mbulesat e tavolinës, perdet etj. Në aparat nuk duhet të vihen burimet e flakës së hapur, siç janë qirinjtë e ndezur.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC™ Advance™

Termet HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logotipi HDMI logotip janë marka tregtare ose shenja të regjistruara mbrojtëse HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet e tjera.

The logo features the text 'm:SAT' in a white, lowercase, sans-serif font. To the right of 'SAT' is a small white circle containing the lowercase letters 'tv'. The entire logo is centered on a background of a vertical orange-to-red gradient, with several large, semi-transparent, glossy spheres of varying sizes scattered around.

m:SAT^{tv}